

Monteringsanvisning for elektrisk understell prod.nr. ET2500/ET3500 inkludert bordplate fra Kenson.

(Understell kan også benyttes med bordplater fra andre produsenter)

ET3500

3-ben understell



ET2500

2-ben understell




TIPS!

For kabeloppheng eller andre produkter. gå inn på www.kenson.no


Ved behov for nullstilling av sitt- & stå-funksjon, senk understell til nederst nivå. Hold deretter inne begge knapper på håndkontroll i ca. 25 sek.

1) Legg bordplaten med bunnen opp på et beskyttende underlag. Dersom emballasje følger med (ved stykk levering), kan denne gjerne benyttes som beskyttelse.

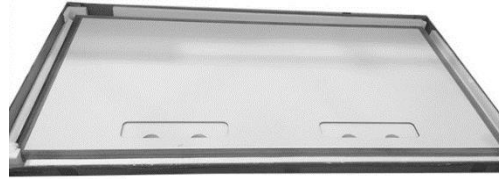


2) Monter det teleskopiske understellet ved å føre de 2 settene av rektangulære rør i hverandre.

3) Rørene legges ved siden av hverandre i lengde retning med skruhullene vendt innover.

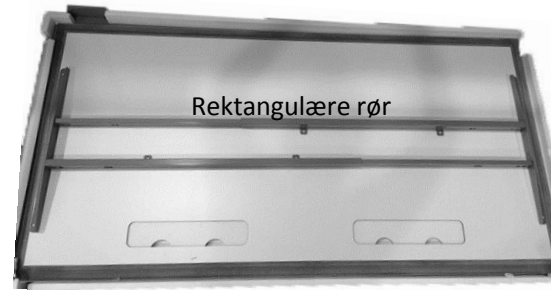


5) Plasser de to bordbena mellom de rektangulære rørene

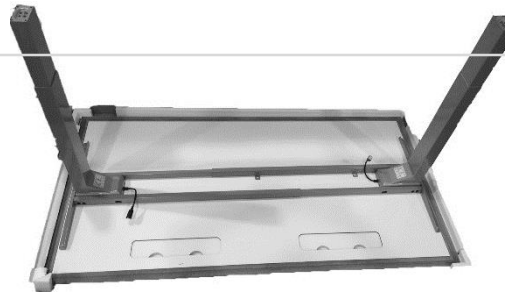

6) Monter de rektangulære rørene fast i bordbena ved å benytte 4 stk. medfølgende maskinskruer og skiver pr. ben. Benytt hull nr. 1 og nr. 3 (se bilde).



7) Monter endestykkene fast i bordbena ved å benytte medfølgende maskinskruer og skiver. Benytt hull nr. 2 og nr. 3 (se bilde).

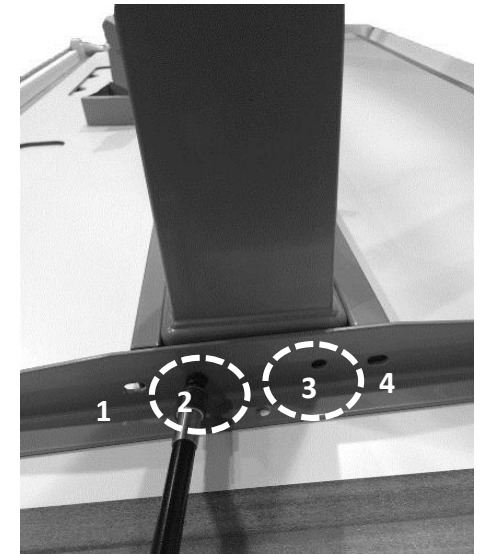


8) Plasser understellet sentrert på bordplatens dybde (se bilde 2) ved å benytte identiske mål på hver side av endestykkene (se bilde 1, mål B). Med bordplate dybde 800 mm., vil mål (B) være 140 mm. fra bordplatens ytterkant.

9) Plasser understellet minimum 10 mm. fra bordplatens kortsida for å forhindre eventuelt sprek i bordplaten. Avstand beregnes fra bordplatens ytterkant. For bordplater med frest kant, beregnes avstand fra innsida av frest kant (bilde 1)

10) Monter understellet ved å benytte **10** stykk medfølgende tre skruer til både endestykkene og de rektangulære rørene. *Det er ikke behov for å forbore hull i våre bordplater. Våre bordplater er produsert i materiale MDF.*

Tips: Etter plassering av understellet under bordplaten, angi montering av skruer med blyant i skruehull på ende-stykkene.

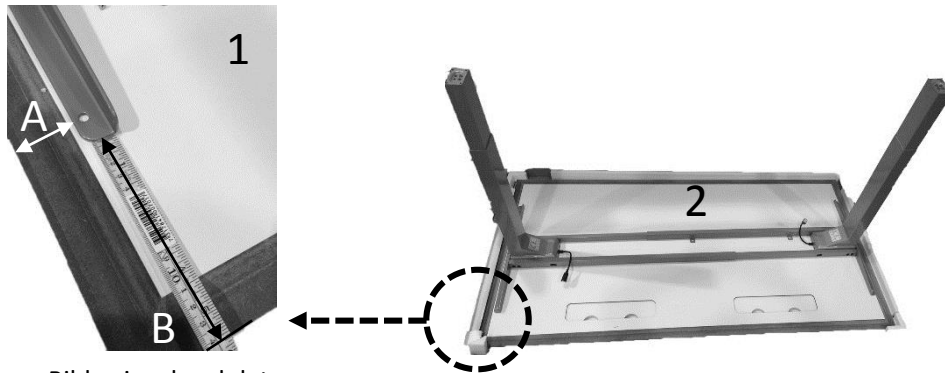


Bilde viser bordplate m/frest kant.

11) Monter de to horisontale føttene ved å benytte 4 stk. medfølgende maskinskrue og skiver til hver av føttene (se bilde 1).


12) Monter 2 stk. justeringsknotter under hver av føttene (se bilde 2) og skru de helt inn.

For montering av understell ET3500 (3-bens understell) les info side 2

Bilde 1

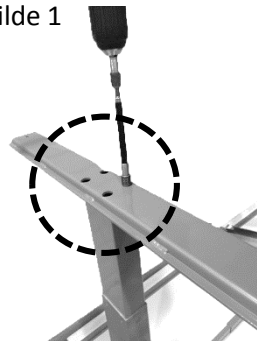


Bilde 2

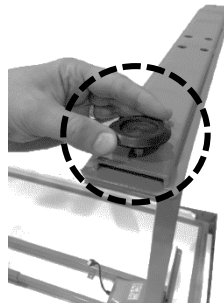

14) Monter kontrollboks (A) slik som på bildet. Benytt 4 stk. medfølgende treskrue i skruehull på kontrollboks.

15) Monter håndkontroll (B) ca. 50 mm. fra bordplatens kortsida (venstre eller høyre side mot brukeren). Benytt 2 stk. av de minste medfølgende treskrue i skruehull på håndkontroll

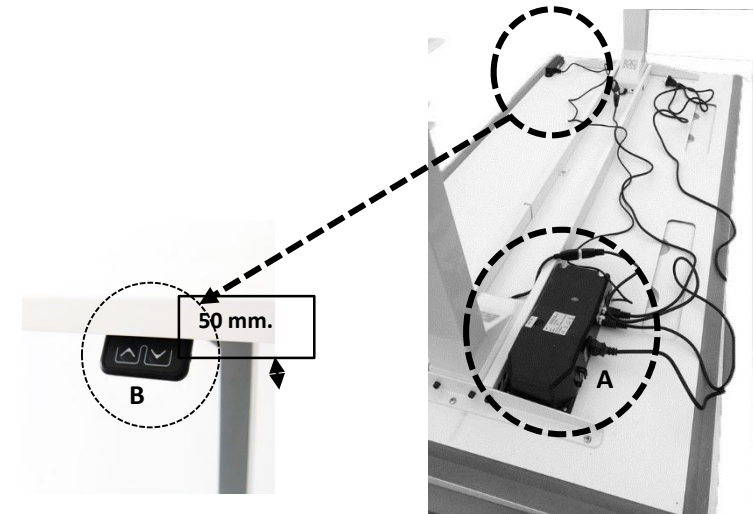

16) Koble håndkontrollens kabel i kontrollboksens inngang merket "HS".

17) Koble 2 stk. medfølgende kabler til motorens kabeluttak og i kontrollboksens inngang merket "M1" og "M2". For bord med 3 ben, benytt i tillegg inngang M3.

18) Koble medfølgende 230 volt strømkabel i kontrollboksens inngang merket "230 v". Sett deretter støpselet i strømuttak

