

# Monteringsanvisning :


Prod.nr. 1005SI | Produktnavn: NorLink Easy Release

NorLink  
Make work easy

1. Fjern glidebanerstopper i front på glidebanen med hjelp av en stjerne-trekker (2 stk. skruer)



2. Trekk hylleplate med vogn ut av glidebanen

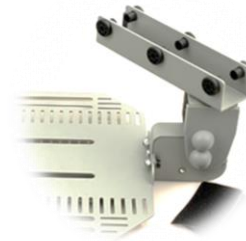


3. Skal produktet plasseres et sted under bordet med sarger; Monter begge distanse-brakettene på glidebane med hjelp av en stjernetrekker (1 stk. skrue til hver brakett)



4. Monter glidebanen på et ønsket sted under bordet. Plasser glidebanen sin front kant i kant (flush) med bordplaten.



5. Hvis du har dokkingstasjon så fest medfølgende borrelås på undersiden av dokkingstasjonen. Fjern papiret fra borrelåset på begge sider

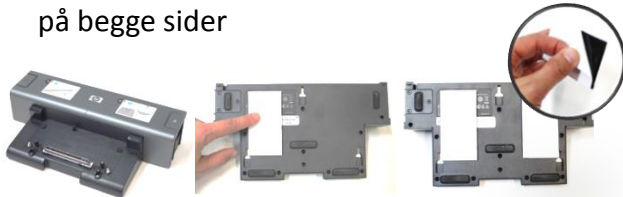

Trè strammerremmen i hylleplaten. Se bilde



6.

7. **VIKTIG!** Plasser dokkingstasjonen og din bærbare maskin på hylleplaten slik at den bærbare maskinen ligger mot kant i front på hylleplaten. Press dokking-stasjonen på hylleplaten slik at den fester seg godt. Stram strammerremmen godt rundt den bærbare maskinen.



8. Før hylleplaten med vogn inn i glidebanen. **VIKTIG:** Skru fast glidebanerstopperen i front av glidebanen. Da er NorLink Easy Release klar til bruk!




# Bruerveiledning :

Prod.nr. 1005SI | Produktnavn: NorLink Easy Release

- A) Ønskes produktet å benyttes i horisontal posisjon; Skyv hylleplaten inn og ut etter behov.
- B) Ønskes produktet å benyttes i vertikal posisjon; Trekk hylleplaten helt ut
- C) Løft platen opp til det sier "klikk" og før platen rolig ned.
- D) Snu den 45 grader slik at den tar minst mulig plass under bordet. Skyv den inn til ønsket posisjon.

A. og B.

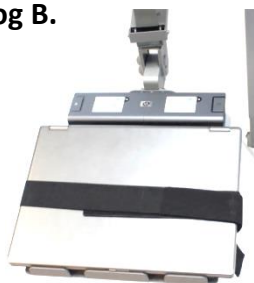

C.




D.



Se også demo film på <http://norlink.no/butikk/norlink-east-release-laptop-oppheng-solv/>

## Produktet inneholder:

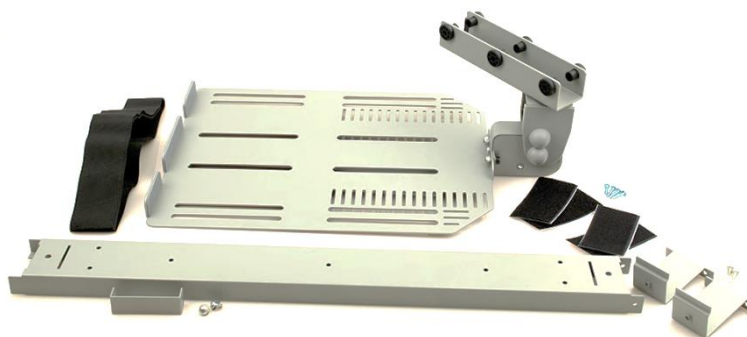

- 1 x Hylleplate m/hjulvogn for bærbar PC/Mac
- 1 x Strammerem
- 1 x Glidebane 60 cm.
- 2 x Distansebraketter for sarg opptil 60 mm.
- 2 x Skruer for distansebraketter for sarg
- 2 x Borrelås teip for å feste på dokkingstasjon
- 4 x Monteringskruer
- 1 x Glidebanestopper (festes i front på glidebanen)
- 2 x Feste skruer for glidebanestopper