

NO

Kom i gang!

WELL mouse  
By Kenson

 kenson  
Helt enkelt - et bedre liv

# Kjære kunde

Takk for at du har valgt Well Mouse som ergonomisk mus.

Med Well Mouse får du svært mange funksjoner som forenkler din hverdag - økt effektivitet og redusert risiko for slitasjeplager.



# Kom i gang med din Well Mouse

Plasser din Well Mouse mellom deg selv og tastaturet. Sørg for at styreflaten og mellomrom-tasten på tastaturet er sentrert rett foran deg. Plugg kabelen inn i USB-porten på datamaskinen og vent et lite øyeblikk til datamaskinen har funnet enheten.

## FORDELER OG EGENSKAPER

- Enkelt renhold for reduksjon av smitte
- Svært lav ergonomisk datamus – enkel å ta med på reise
- Dpi og hastighet: Det som begrenser musepekerens hastighet er fingerens bevegelse og lysets hastighet
- Styrefunksjon: Styreflate i glass
- Passer til både PC og Mac
- Tilkobling: USB kabel



# Styreflatens funksjoner



## Tapp

Tapp betyr en rask berøring hvor som helst på styreflaten



## Bevege pekeren

Beveg fingertuppen på styreflaten



## Dobbelklikk

Dobbel-tapp på styreflaten for å velge et ord.  
Denne bevegelsen vil også åpne en fil eller et program



## Merke et område

Trippel-tapp på styreflaten for å velge et avsnitt



## Høyreklikk

Tapp lett én gang på styreflaten, med to fingre



## Scrolle med to fingre

Skyv med to fingre opp eller ned i senter av styreflaten



## Klyp for å zoome

Beveg to fingre fra hverandre for å zoome inn og sammen for å zoome ut





## Sveipe

Beveg to fingre i den retningen du ønsker å sveipe  
- som når du blar i en bok

## Sakte modus

Tapp øvre venstre berøringstast én gang for å aktivisere funksjonen, så vil markøren bevege seg meget sakte. Tapp øvre venstre berøringstast igjen for å deaktivere

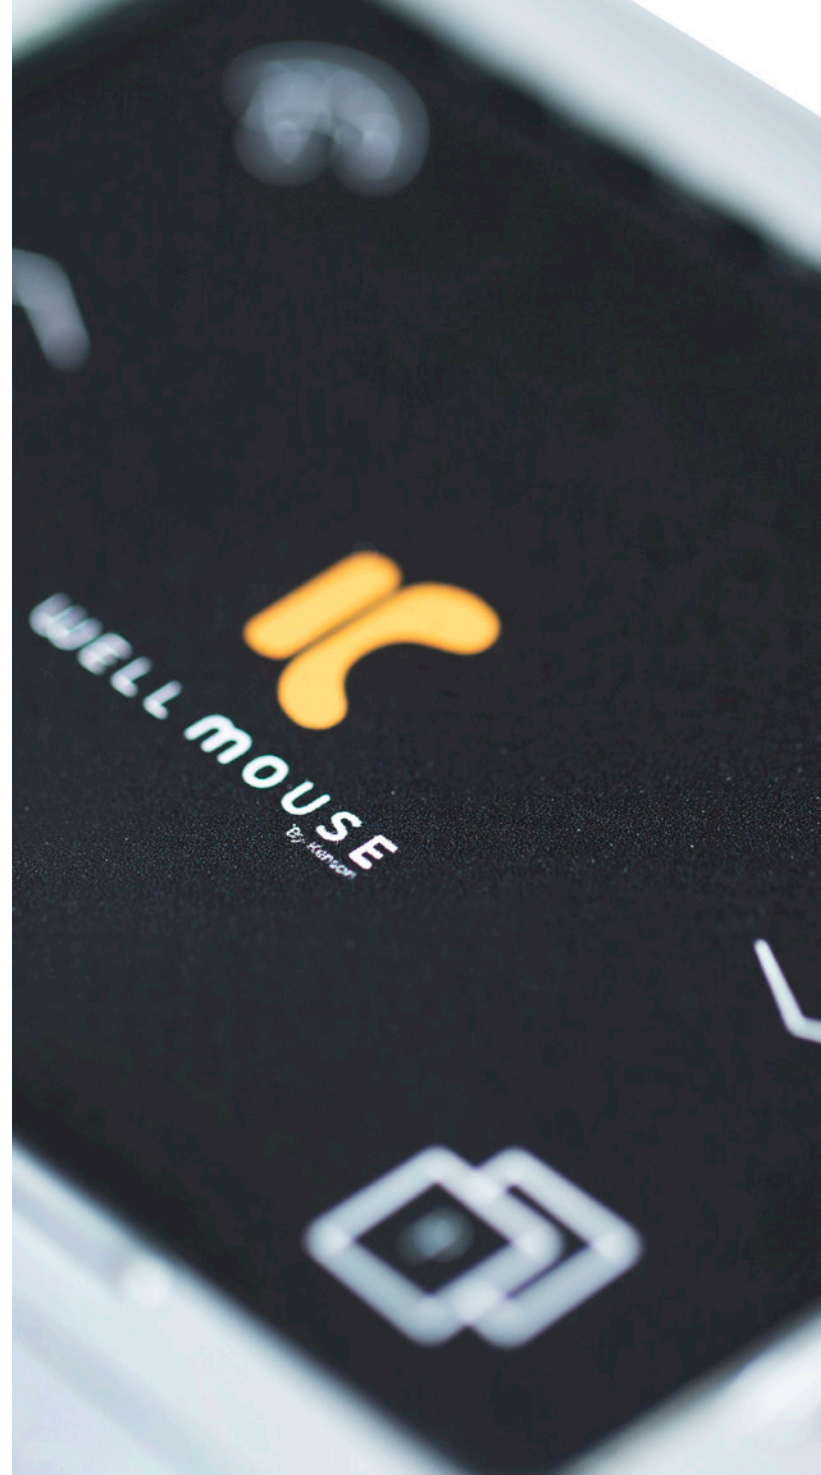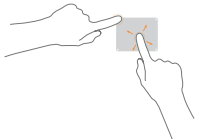



Din Well Mouse bruker optisk sensorteologi. På grunn av risikoen for å bryte lysstrålen anbefaler vi at du holder styreflaten fri for gjenstander som armbånd, halskjeder, skjorteermer, papir osv.

## ERGONOMI

For å oppnå en belastningsfri og ergonomisk stilling skal du plassere Well Mouse og et tastatur, gjerne Well Writer Keyboard nær deg. Denne posisjonen gir støtte til håndleddene og enkel tilgang til styreflaten uten unødvendig belastning på armer og skuldre. En underarmstøtte fra Kenson kompletterer din Well Mouse svært godt.

## HVORDAN BRUKE WELL MOUSE?

**Styreflate:** Din Well Mouse har en styreflate med glatt glassoverflate som lar deg bevege markøren og utføre andre funksjoner med letthet. I hvert hjørne av styreflaten finnes det en berøringstast – et område som er tildelt funksjoner. Disse områdene kan likevel brukes til styring, forutsatt at markøren er i bevegelse.

**Scrollefunksjon:** Scrollefunksjonen er markert med tydelige «opp-ned» piler på styreflaten for vertikal scrolling.

**Knapper:** Under styreflaten har du knapper for klikk, scroll opp/ned og høyreklikk.

**LED-lys:** Lyset indikerer aktivitet.

## RENGJØRING AV WELL MOUSE

Koble fra Well Mouse før rengjøring. Bruk en rengjøringsklut i mikrofiber lett fuktet med vann og mild såpe. Om ønskelig kan mildt såpevann erstattes av desinfiseringsmidler og gel med opp til 70% alkohol.



WELL MOUSE  
By Kenson

Prod.nr. 9080527  
Produktnavn: KENSON Well Mouse  
Barcode: 7090039080527

Se [Kenson.no](http://Kenson.no) for mer informasjon  
om Well Mouse

 kenson  
Helt enkelt - et bedre liv